


**Honeywell**



**Round Wireless Connected**  
Installatiehandleiding



## Installatie in 3 stappen

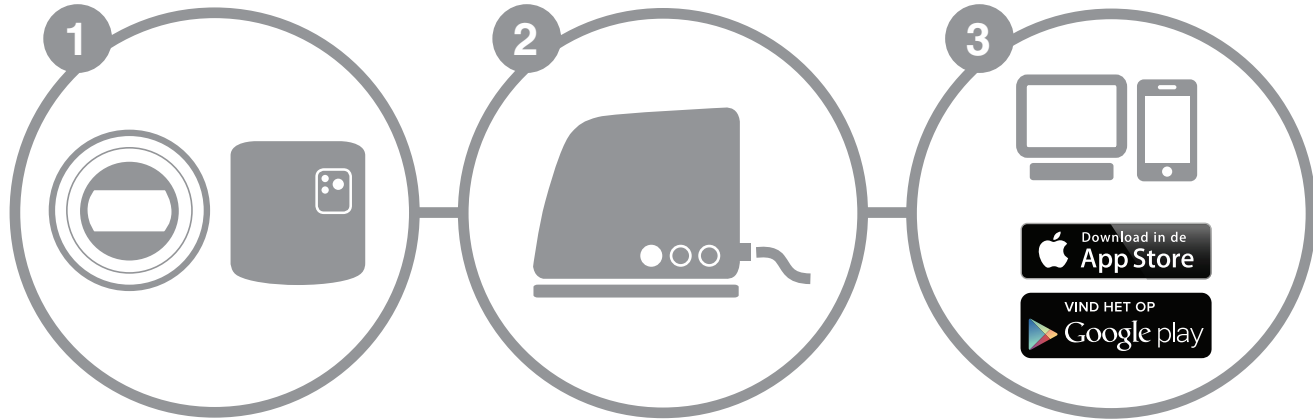

a. Thermostaat installeren

b. Draadloze aan/uit module installeren

Internet-gateway installeren

Uw account instellen

## Vorbereiding

### Voor installatie

- Bepaal of de draadloze aan/uit module op uw cv-toestel past. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw cv-toestel.
- De draadloze thermostaat kan op iedere plek worden ophangen, maar bepaal wel de juiste plaats. Er is geen bedrading nodig, installeren wordt hierdoor eenvoudig.
- Schakel gedurende de installatie van de draadloze aan/uit module de netspanning van de cv-toestel uit door de stekker van de cv-toestel uit het stopcontact te verwijderen.




### Tijdens installatie

U heeft het volgende gereedschap nodig:

- Kruiskop schroevendraaier
- Kleine 'platte' schroevendraaier
- Kniptang
- Draadstripper


### Na installatie

- Wanneer u uw oude thermostaat weggooit, lever deze dan in bij het inzamelpunt voor klein chemisch afval.

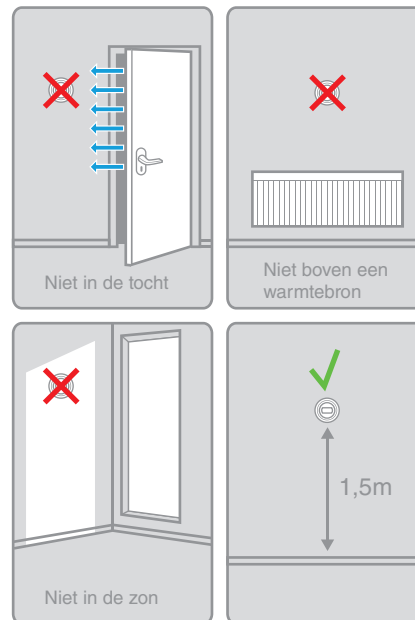


## Stap 1 a : Thermostaat installeren

1. Indien nodig verwijder de 'oude' thermostaat van de muur.

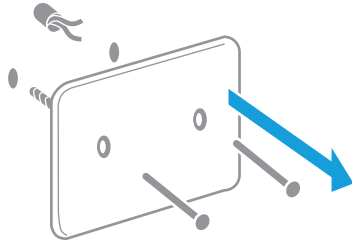


Let op: De bedrading zal op deze plek niet meer worden gebruikt. Knip deze af of duw deze terug in de muur.

3. Monteer de montageplaat van de thermostaat op de muur.

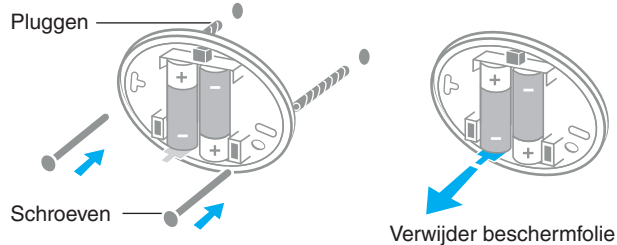


2. Verwijder de thermostaat van de montageplaat.

Trek voorzichtig de draairing van de thermostaat af

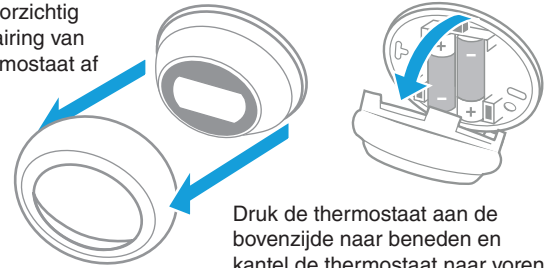

Druk de thermostaat aan de bovenzijde naar beneden en kantel de thermostaat naar voren

4. Plaats de thermostaat terug op de montageplaat.

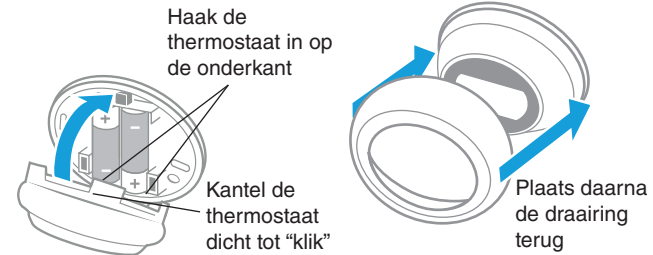

Haak de thermostaat in op de onderkant

Kantel de thermostaat dicht tot "klik"

Plaats daarna de draairing terug

## Stap 1 b : Draadloze aan/uit module installeren

### 5. Verwijderen afdekplaat aan/uit module.




Druk voorzichtig een schroevendraaier in de opening tot de afdekplaat loskomt.



Kantel de afdekplaat omhoog en verwijder deze.


### 6. Montage en bedrading aan/uit module.

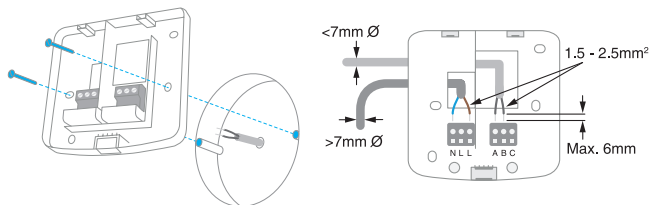


Monteer de montage plaat op een inbouwdoos of direct op de muur in de buurt van het cv-toestel.

### 7. Aansluiten op cv-toestel.

Raadpleeg de hand-leiding van uw cv-toestel voor de juiste aansluiting op de aan/uit-ingang.

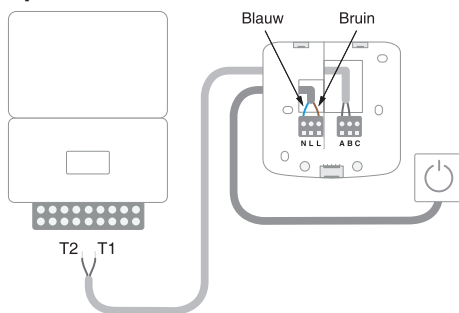

### 8. Terugplaatsen afdekplaat en netspanning aansluiten.

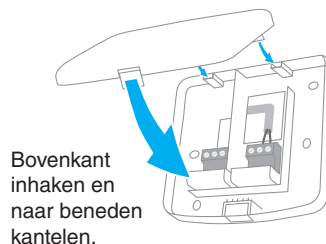


Bovenkant inhaken en naar beneden kantelen.

Sluit de netspanning aan en plaats de stekker(s) in het stopcontact.




## Stap 2 : Internet-gateway installeren

### 1. Sluit de voedingsadapter aan op de gateway en op de netspanning.

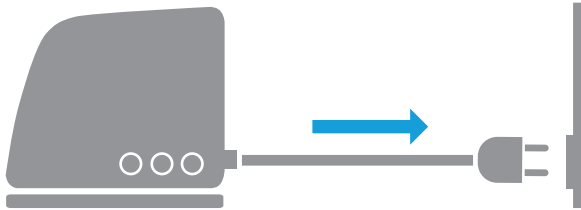


Tijdens het opstarten zullen de LED's eerst rood branden. Daarna zullen de groene voedings LED en draadloze communicatie LED branden. De internet LED zal rood branden.

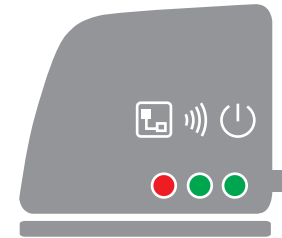


---

### 2. Sluit de ethernetkabel aan op de gateway en internetrouter.

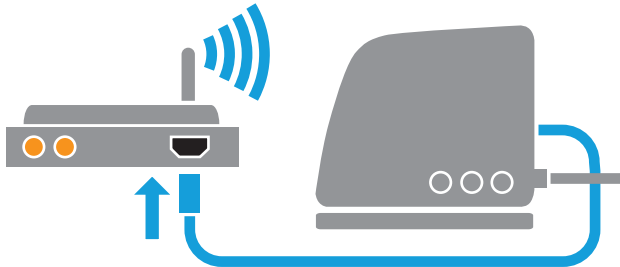

De internet LED zal groen knipperen bij een goede internetverbinding.

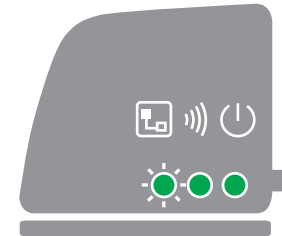

## Stap 3 : Uw account instellen

1. Open de genoemde link op uw computer en volg de stappen voor het instellen van uw account.



[www.mytotalconnectcomfort.com](http://www.mytotalconnectcomfort.com)

### 2. Maak een locatie aan in uw account.

Nadat u succesvol uw account hebt aangemaakt en met de bevestigingsmail hebt geactiveerd, maakt u een locatie aan waar de thermostaat is geïnstalleerd.

### Locatie-registratie

Vul alle secties van dit formulier in. \* Geeft verplicht veld aan



---

#### Algemene informatie

Locatienaam \*

Bijvoorbeeld Mijn woning

Locatietype

 Residentieel   Commercieel




## Stap 3 : Uw account instellen


### 3. Uw locatie verbinden met uw internet-gateway.



Nadat u succesvol uw locatie hebt aangemaakt dient u het MAC en CRC nummer van de internet-gateway in te voeren.

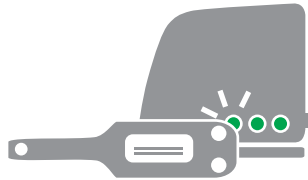

MAC en CRC nummer staan op de sticker aan de onderzijde van de internet-gateway.

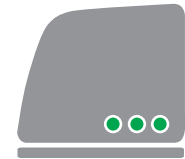


De internet LED zal groen branden bij een succesvolle aanmelding.

### 4. De app downloaden op uw smartphone.



Download de "Total Connect Comfort Europe" app.

### 5. Gebruik van de app.

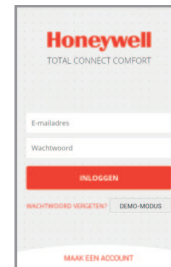

Voor het gebruik van de app dient u uw accountgegevens te gebruiken.

## Storingswijzer



Geen communicatie meer met internet-gateway

Controleer de netvoeding van de internet-gateway en of deze zich binnen het bereik van de draadloze communicatie bevindt.



Geen communicatie meer met thermostaat

Controleer of de thermostaat spanning heeft en binnen het draadloze bereik is.



Geen internetverbinding

Controleer of de internetrouter een internetverbinding heeft.



Bezig om verbinding met internetrouter te maken

Indien LED oranje blijft, controleer de kabels en de spanning op de internetrouter.



Nog niet geregistreerd

Maak een account aan op **[www.mytotalconnectcomfort.com](http://www.mytotalconnectcomfort.com)**

Opmerking: Draadloze communicatie kan verstoord raken door (metalen) obstakels, of wanneer de afstand tussen thermostaat en internet-gateway te groot is.



**Meer weten?**

Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

E-mail: [infolijn@honeywell.com](mailto:infolijn@honeywell.com)

**Honeywell B.V.**

Postbus 12683

1100 AR Amsterdam Z.O.

Tel.: 020 - 56 56 911

[www.honeywell.nl](http://www.honeywell.nl)

The Honeywell logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect, giving it a three-dimensional appearance.

© 2014 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.  
32300956-001 A