

Voorbe- reid op de toekomst

Stroom en water bij het toilet

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit installatiesystemen. De beste voorbereiding op de comfortwensen van morgen.

Vandaag vraagt uw klant nog om een conventioneel en betrouwbaar toiletsysteem met zuinige 2-toetsbediening. Maar morgen wenst hij misschien toch wat meer comfort in zijn kleinste kamertje, zoals een douchewc of een contactloze spoeling. En doordat hem dan dure ingrepen bespaard blijven, weet deze klant het ook te waarderen dat zijn toilet al is voorbereid op de benodigde stroom- en wateraansluitingen. Of het nu om nieuwbouw of om renovatie gaat: met de installatiesystemen van Geberit bent u een toekomstige wens naar meer comfort een stap voor. En de kans is groot dat uw klant zijn dankbaarheid hiervoor uitdrukt in nieuwe opdrachten.



■ GEBERIT

De perfecte voorbereiding op nieuwe comfortwensen voor het toilet.

Geberit installatie-elementen: de professionele oplossing voor stroom- en wateraansluitingen.



Geberit AquaClean 8000/8000plus

De geïntegreerde mantelbuis (positie 1) in de Geberit toilet-installatie-elementen maakt installatie achteraf met een onzichtbare wateraansluiting mogelijk.



Geberit AquaClean Sela

Voor de onzichtbare wateraansluiting van de Geberit AquaClean Sela bieden alle Geberit installatie-elementen een tweede mantelbuis (positie 2). Ook hierbij kan de douchewc achteraf worden gemonteerd.



Geïntegreerde mantelbuis voor wateraansluiting Geberit AquaClean


Positie voor de onzichtbare wateraansluiting van de Geberit AquaClean modellen 8000/8000plus of voor de zichtbare wateraansluiting van de Geberit AquaClean zittingen 4000, 5000/5000plus.



Geïntegreerde mantelbuis voor wateraansluiting Geberit AquaClean Sela


Nieuwe positie voor de onzichtbare wateraansluiting van de douchewc Geberit AquaClean Sela.



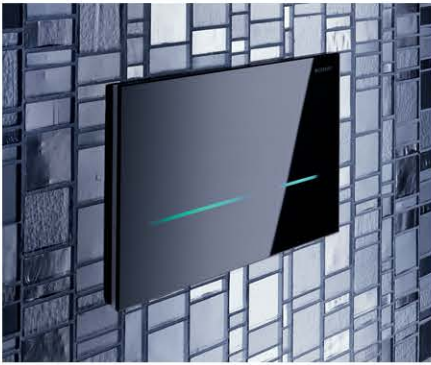

Touchfree bedieningsplaten Geberit Sigma10 en Sigma80

Niet alleen in openbare gebouwen, maar ook in particuliere woningen winnen touch-free bedieningsplaten terrein dankzij hun voordelen op het gebied van hygiëne en comfort. Met de stroommantelbuis (positie 3) is inbouw achteraf op ieder moment mogelijk.

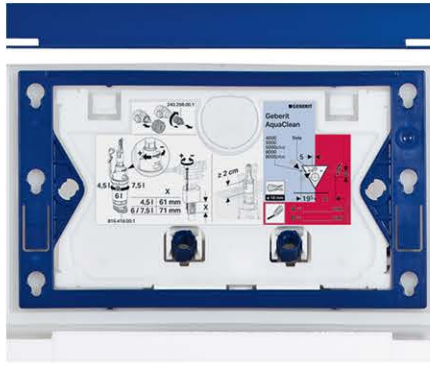

Waar zit de stroomaansluiting?

Een sticker op het serviceluikje geeft precies aan waar de mantelbuizen voor watertoevoer en stroomaansluiting zitten, zodat u niets hoeft open te breken om ze te vinden.

De onopvallende allrounder

Het nieuwe Geberit installatie-element voor wandtoiletten is van alle markten thuis.

De typen Geberit Duofix en Geberit GIS zijn beiden standaard voorzien van:

- mantelbuizen voor watertoevoer van een Geberit AquaClean douchewc;
- een positie voor een onzichtbare stroomaansluiting.

Zo biedt u uw klant de beste voorbereiding op nieuwe comfortwensen, met onzichtbare aansluitingen voor water en stroom. Alles is klaar voor de toekomst, tegen slechts geringe meerkosten.



Positie voor onzichtbare stroomaansluiting

Op deze positie kan een elektromantelbuis worden aangebracht die latere montage van een douchewc mogelijk maakt, al dan niet in combinatie met een bedieningsplaat met stroomaansluiting. Zo dekt u alles af. Indien de Geberit Sigma80 bedieningsplaat wordt gecombineerd met de Geberit AquaClean Sela douchewc dienen elektra- en mantelbuis beide op positie 3 gemonteerd te worden. Scan de QR-code voor meer informatie.



Positie voor zichtbare stroomaansluiting

Verleg de elektromantelbuis naar deze positie om latere montage mogelijk te maken van een stopcontact waarop een douchewc zitting kan worden aangesloten.



Voor meer informatie over Geberit Duofix ga naar

→ www.geberit.nl

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030-6057700
F 030-6053392
info.nl@geberit.com

→ www.geberit.nl

Contactgegevens:

